


QV Gärtner G+L EFZ 2021 [Covid-19]

VPA5 Werkstück 'Grau'

Grundriss M 1:20

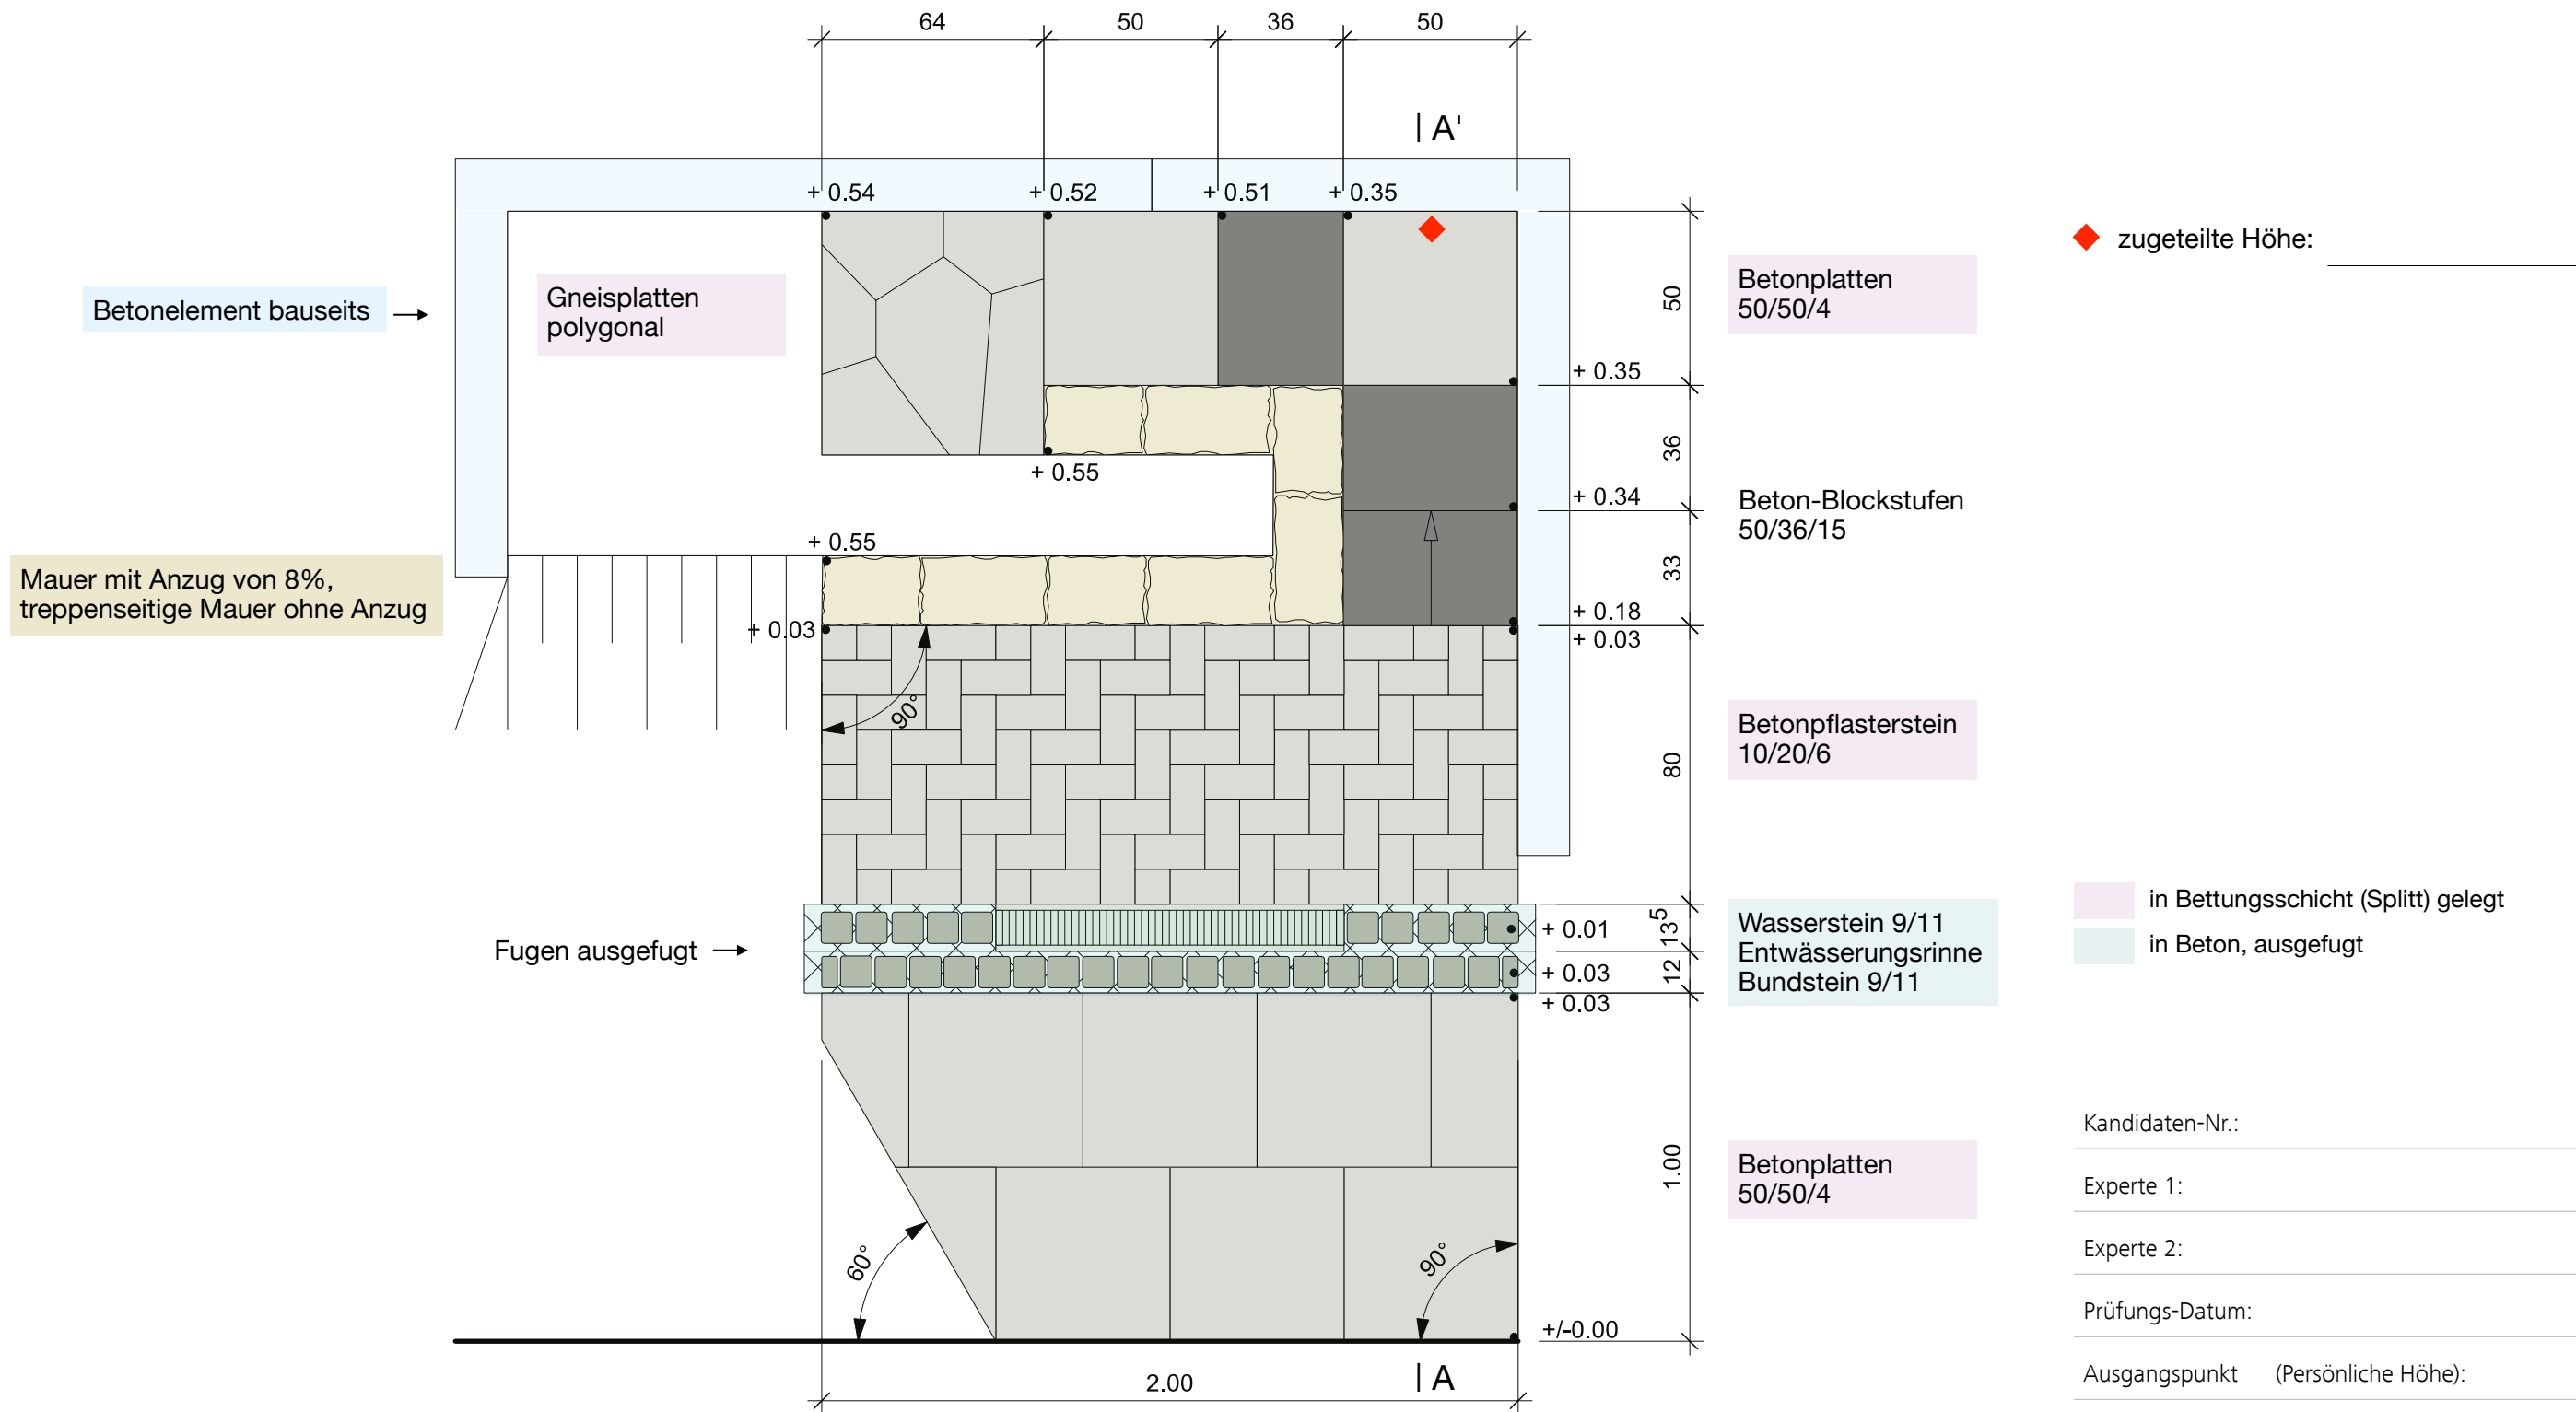

Kandidaten-Nr.: _____

Experte 1: _____

Experte 2: _____


Prüfungs-Datum: _____

Ausgangspunkt (Persönliche Höhe): _____

QV Gärtner G+L EFZ 2021 [Covid-19]

VPA5 Werkstück 'Grau'

Schnitt A - A' M 1:20

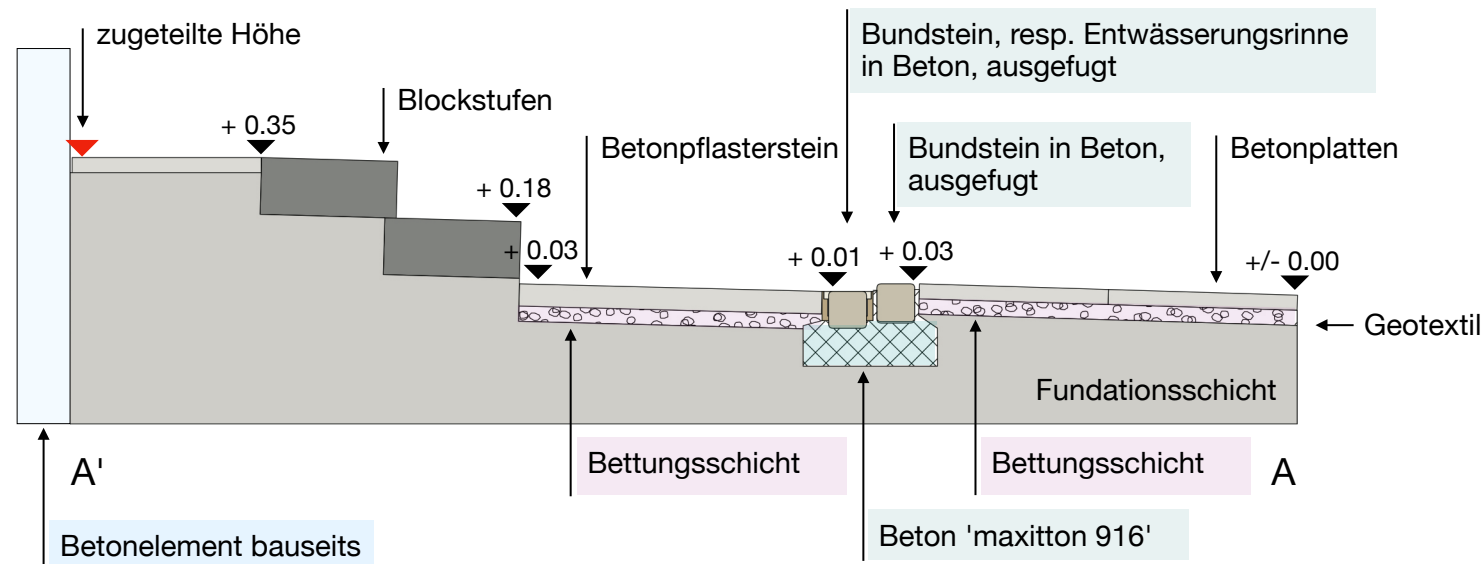

in Bettungsschicht (Splitt) gelegt
in Beton, ausgefugt

▼ zugeteilte Höhe: _____

Zeiteinteilung und Erläuterungen

ZEITEINTEILUNG

Abstecken:	60 Minuten Nivelliergerät installieren, Fixpunkt übertragen, Werkstück inkl. Grundlinie und 3 Winkel abstecken.
Entwässerung/Einfassung:	90 Minuten Entwässerungsrinne und Einfassung gemäss dem Plan erstellen.
Beläge:	130 Minuten Beton- und Natursteinbeläge gemäss Plan erstellen und wo erforderlich mittels Tischsteinfräse oder Trennscheibe.
Treppe:	100 Minuten Treppe aus 3 Blockstufen gemäss Plan erstellen.
Mauer:	100 Minuten Mauer aus Kalksteinen erstellen und Ecken ausbilden. (Sichtseite den Belägen und der Treppe zugewandt).

HINWEISE

- Bei allen Arbeiten muss die persönliche Arbeitssicherheit PSA eingehalten werden!
- Für das Betonieren der Bundsteinreihe stehen max. 4 Sack Trockenbeton 'maxitton 916' zur Verfügung.
- Die Fugen der Bundsteine sind mit Überzugsmörtel 'maxitton 904' auszufugen (2 Sack).
- Alle Belagsflächen müssen auf einer Bettungsschicht aus Splitt 3/6 verlegt werden. Zwischen Bettungsschicht und Fundationsschicht ist ein Geotextil einzulegen.

Kandidaten-Nr.: _____

Experte 1: _____

Experte 2: _____

Prüfungs-Datum: _____

Ausgangspunkt (Persönliche Höhe): _____